EuroLine

Bedienungsanleitung – Deutsch

Stereoanlage mit iPod Dock und USB **DMC 9600**

Made for iPod

iPod is a trademark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
iPod shown not included.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchs-anleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Sicherheits- / Umwelt- / Aufstellhinweise

• Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
• Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen
• Niemals das Gerät öffnen. ***STROMSCHLAGGEFAHR !*** Dies ist nur Fachpersonal gestattet.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
• Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
• Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
• Bei Gewitter, Netzstecker sofort aus der Steckdose entfernen.
• Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
• Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen.
KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!!
• Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzten.
• Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
• Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!!
• Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen.
• Bringen Sie das Gerät und die Lautsprecher nur an einer stabilen Wand an
• Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.
• Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen.
• Das Gerät verfügt über einen „Klasse 1 Laser“. Setzen Sie sich nicht dem Laserstrahl aus, dies kann zu Augenverletzungen führen.
• Verwenden Sie nur Batterien für die Fernbedienung bzw. Gangreserve, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
• Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll!! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
• Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
• Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRONIQUE - NE PAS OUVRIR
WARNUNG: ELEKTROSCHOCK GEFAHR - NICHT ÖFFNEN

Montage von Hauptgerät & Lautsprechern

① Wandmontage (Bringen Sie das Gerät + Lautsprecher nur an einer stabilen Wand an.)

* Wir übernehmen keine Verantwortung für die unsachgemäße Montage, die zu Unfällen und Verletzungen führen kann *

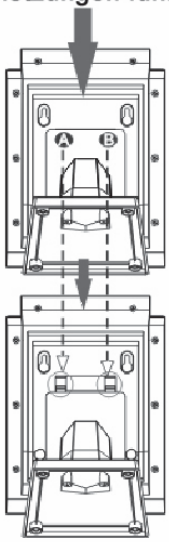

1. Legen Sie das Gerät bzw. Lautsprecher vorsichtig mit der Front nach unten auf eine flache, stabile Unterlage, die mit einem weichen Tuch abgedeckt ist. Das Tuch sollte dicht genug sein, um das Gerät zu schützen

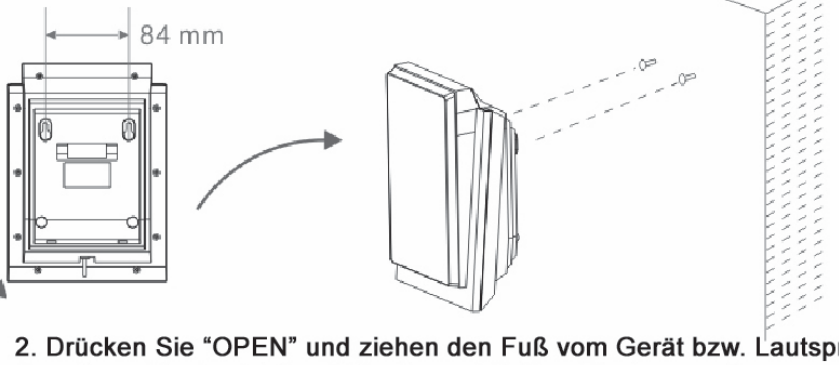

2. Drücken Sie "OPEN" und ziehen den Fuß vom Gerät bzw. Lautsprechern ab. Bewahren Sie den Fuß gut für eine zukünftige Montage auf.

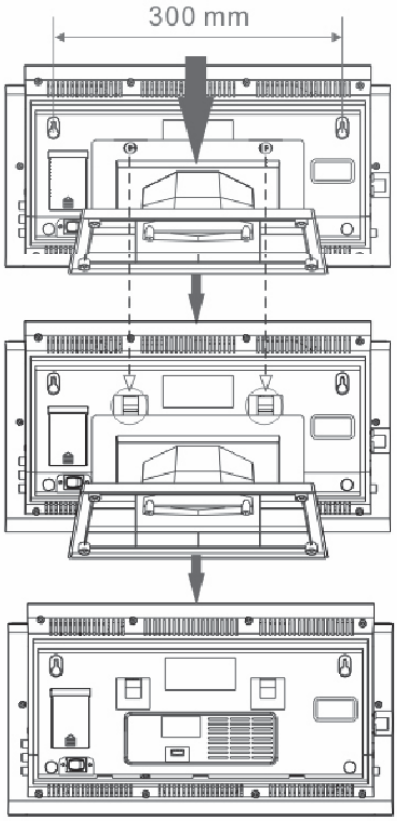

3. Zeichnen Sie die Positionen der Befestigungsschlitze an der Wand an. Der Abstand zwischen den Befestigungsschlitzen (Gerät + Lautsprecher) wird jeweils angezeigt

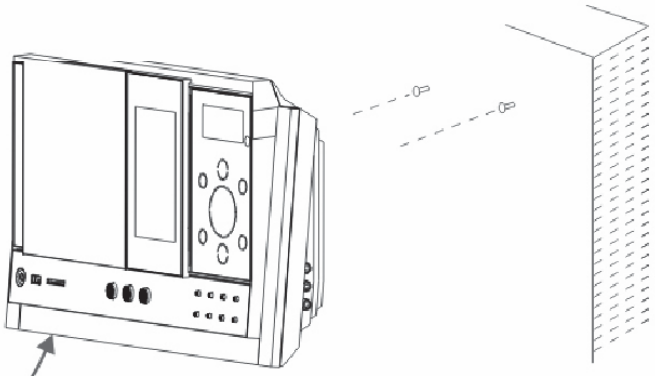

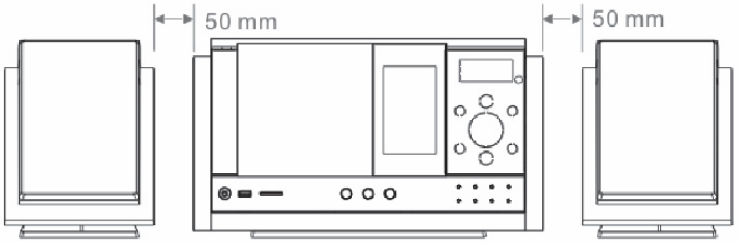

WICHTIG: Achten Sie bei der Art des Aufstellens darauf, dass zwischen Hauptgerät und Lautsprechern ein Mindestabstand von 50mm ist. (CD-Fach öffnet sich nach links bzw. rechts)

② Lautsprecher anschließen

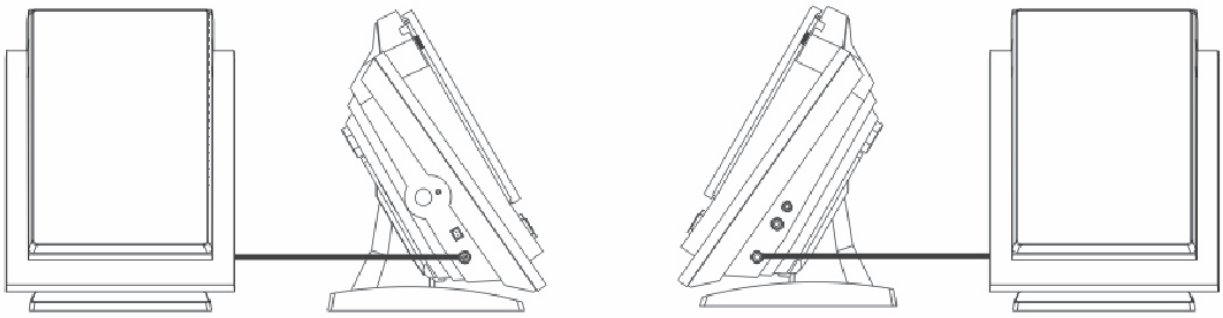

③ iPod andocken + Docking Station einstellen

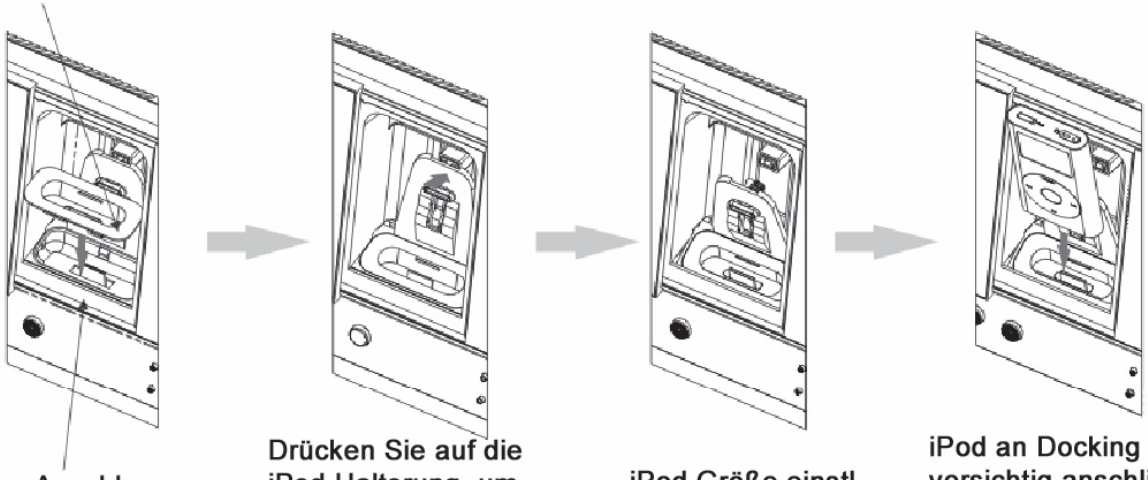

Docking Anschluss

Drücken Sie auf die iPod Halterung, um iPod leichter anzu-docken.

iPod Größe einstl. siehe Punkt 4

iPod an Docking Station vorsichtig anschließen & Halterung wieder zurück-setzen.

④ iPod Größe mit Anpassungsknopf einstellen

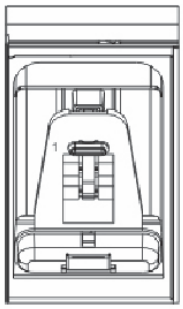

Stellen Sie den Anpassungsknopf auf Pos. 1 für folgende iPod:

Made for iPod mit
Farbdisplay
(4. Generation) 40GB, 60GB

iPod (4. Generation) 40GB

iPod mit Video
(5. Generation) 30GB
iPod classic 80GB
iPod classic 2. Generation 120GB

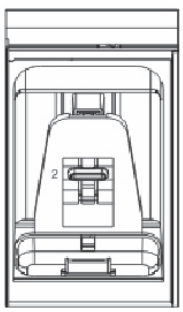

Stellen Sie den Anpassungsknopf auf Pos. 2 für folgende iPod:

Made for iPod mini
(1. Generation) 4GB, 6GB

(4. Generation) 20GB
U2 Special Edition

iPod mit Farbdisplay
(4. Generation) 20GB, 30 GB
U2 Special Edition

iPod mit Video
(5. Generation) 60GB, 80GB
iPod classic 160GB

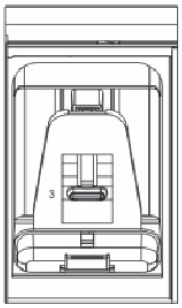

Stellen Sie den Anpassungsknopf auf Pos. 3 für folgende iPod:

Made for iPod nano
(1. Generation) 1GB, 2GB, 4GB

iPod touch 8GB, 16GB, 32GB

iPod touch 2. Generation 8GB, 16GB, 32 GB

Bedienelemente

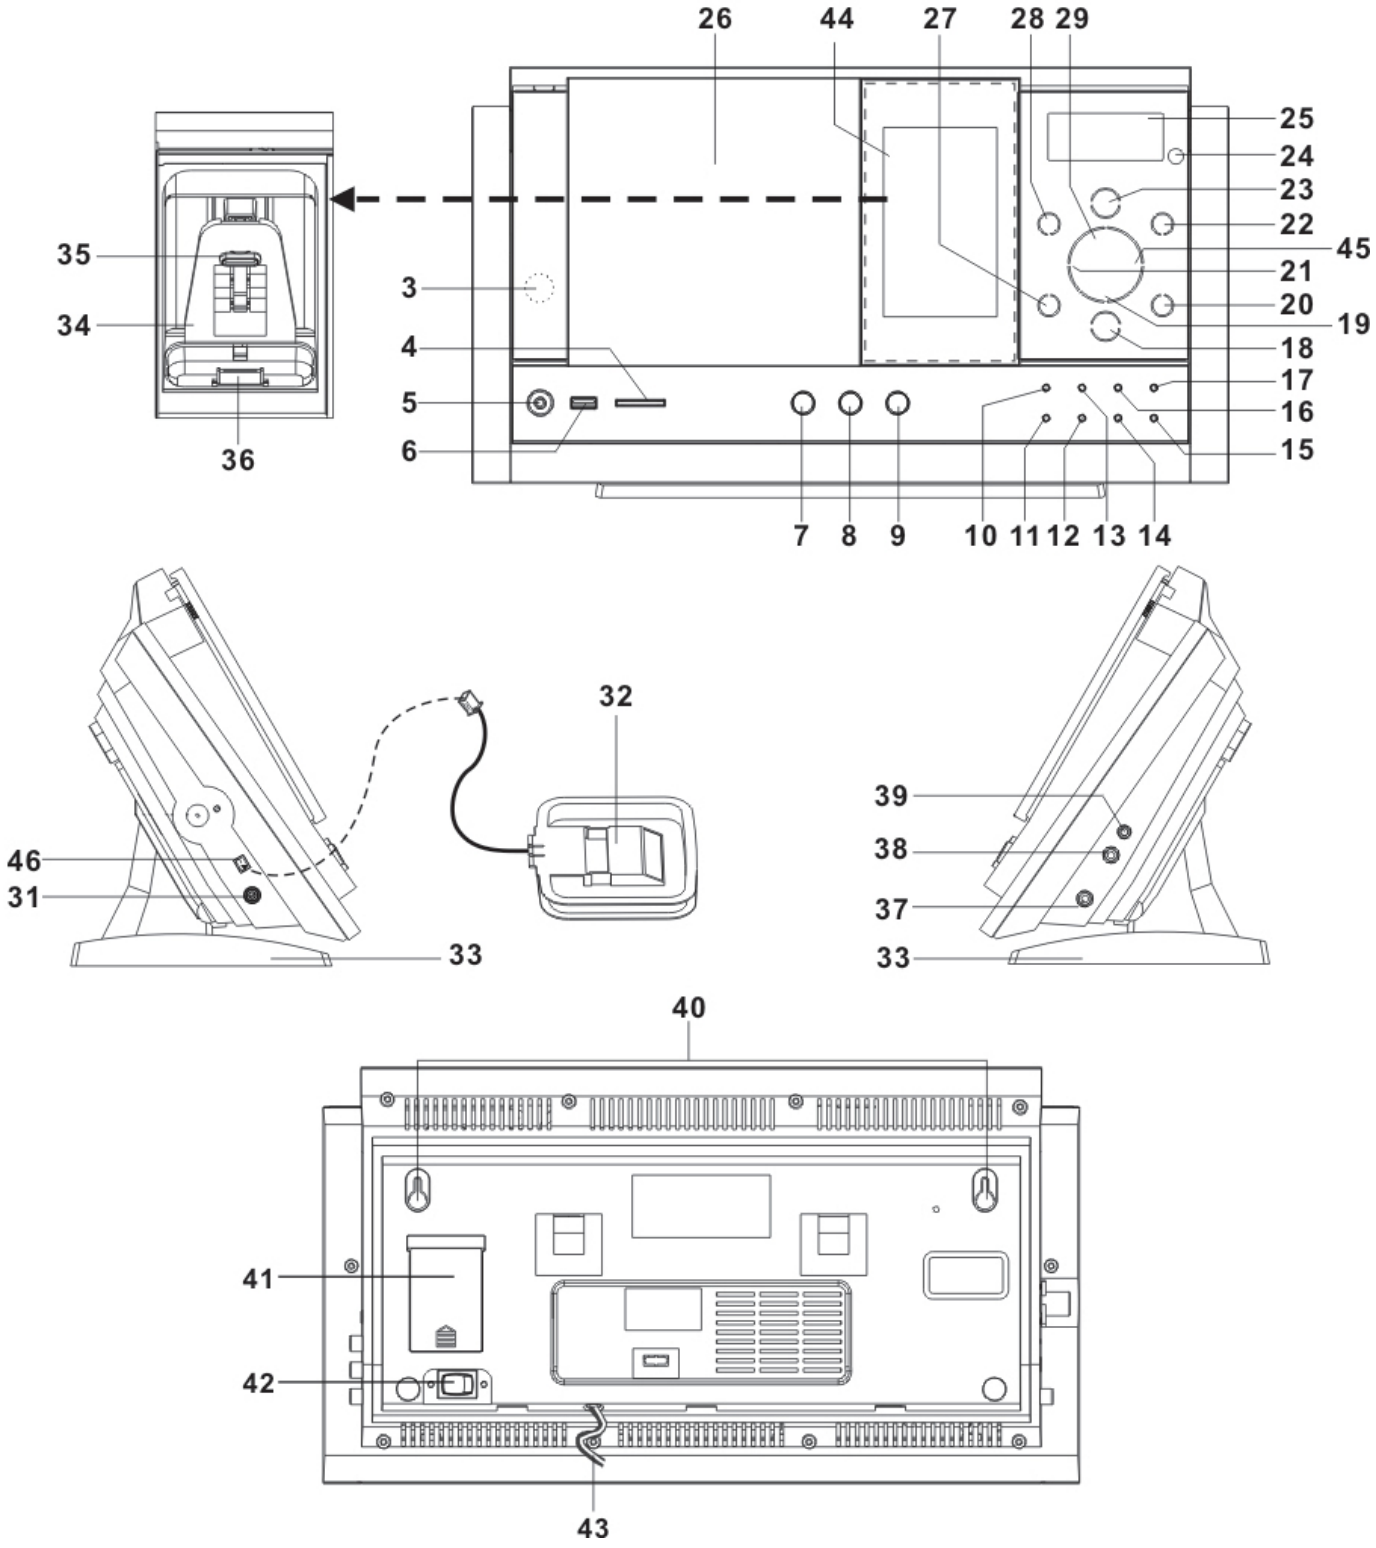

Bedienelemente – Hauptgerät

1. LAUTSPRECHER
2. LAUTSPRECHER STANDFUß
3. BETRIEB/STANDBY LED INDIKATOR
4. SD/MMC KARTENANSCHLUSS
5. KOPFHÖRERBUCHSE
6. USB ANSCHLUSS
7. iPod-FACH ÖFFNEN/SCHLIEßEN
8. GERÄT/STANDBY EIN/AUS
9. CD-FACH ÖFFNEN/SCHLIEßEN
10. EINSCHLAF/SLEEP TASTE
11. ID3/MONO/STEREO TASTE
12. iPod/MEM/CLOCK-ADJ. TASTE
13. TIMER TASTE
14. ZUFALLSWIEDERGABE TASTE
15. STUMMSCHALTUNG
16. SENDERSPEICHER/ALBUM RÜCKWÄRTS
17. SENDERSPEICHER/ALBUM VORWÄRTS
18. EQUALIZER TASTE
19. STOP/MENÜ TASTE
20. LAUTSTÄRKE LEISER
21. TITELSPRUNG/SENDER SUCHE RÜCKWÄRTS
22. LAUTSTÄRKE LAUTER
23. FUNKTIONSWAHL TASTE (RADIO/CD/USB/CARD/iPod/AUX)
24. IR SENSOR
25. LCD ANZEIGE
26. CD-FACH
27. TITELWIEDERHOLUNGS TASTE
28. BANDWAHL TASTE
29. WIEDERGABE/PAUSE/EINGABE TASTE
31. LAUTSPRECHER AUSGANG “L”
32. MW ANTENNE
33. HAUPTGERÄT STANDFUß
34. ABSTÜTZBEREICH (DOCKING)
35. iPod JUSTIERVORRICHTUNG
36. iPod ANSCHLUSS
37. LAUTSPRECHER AUSGANG “R”
38. VIDEO AUSGANG BUCHSE
39. LINE IN BUCHSE
40. BOHRUNG FÜR WANDMONTAGE
41. GANGRESERVE BATTERIEFACH
42. HAUPTBETRIEBSSCHALTER
43. NETZKABEL
44. iPod-FACH
45. TITELSPRUNG/SENDER SUCHE VORWÄRTS
46. MW ANTENNENANSCHLUSS

Fernbedienung

1. GERÄT/STANDBY EIN/AUS
2. STUMMSCHALTUNG
3. SENDERSPEICHER/ALBUM VORWÄRTS
4. SENDERSPEICHER/ALBUM RÜCKWÄRTS
5. TITELSPRUNG/SENDER SUCHE RÜCKWÄRTS
6. BANDWAHL TASTE
7. ANSPIEL/INTRO TASTE
8. ID3/MONO/STEREO TASTE
9. ZUFALLSWIEDERGABE TASTE
10. LAUTSTÄRKE LAUTER
11. FUNKTIONSWAHL TASTE (RADIO/CD/USB/CARD/iPod/AUX)
12. CD-FACH ÖFFNEN/SCHLIEßEN
13. LAUTSTÄRKE LEISER
14. iPod-FACH ÖFFNEN/SCHLIEßEN
15. WIEDERGABE/PAUSE/EINGABE TASTE
16. EQUALIZER TASTE
17. TITELSPRUNG/SENDER SUCHE VORWÄRTS
18. STOP/MENÜ TASTE
19. EINSCHLAF/SLEEP TASTE
20. iPod/MEM/CLOCK ADJ. UHRZEITEINSTELL TASTE
21. TIMER TASTE
22. NUMMER SUCHE/EINGABE TASTE
23. TITELWIEDERHOLUNGS TASTE

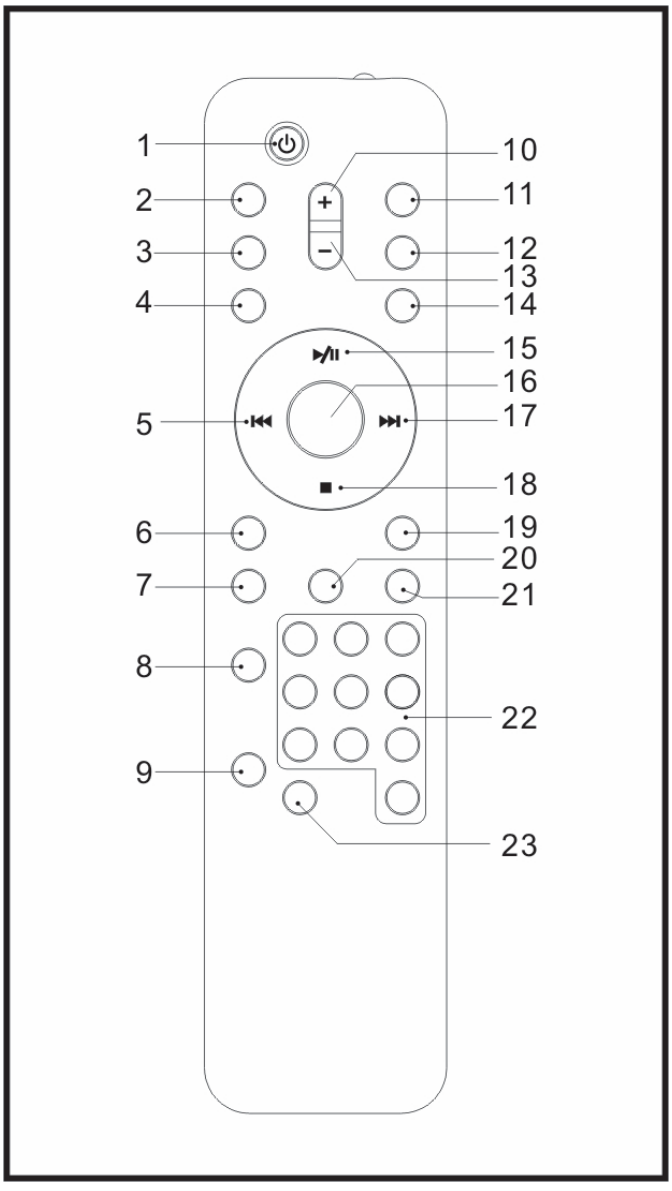

BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINLEGEN

Für die Fernbedienung benötigen Sie 2x Batterien 1,5V UM-4/AAA Micro.
1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung
2. Legen Sie die Batterien unter Beachtung der im Batteriefach abgebildeten Polarität in das Batteriefach ein.
 siehe auch Abbildung rechts
3. Batteriefachdeckel schließen, bis Deckel einrastet.

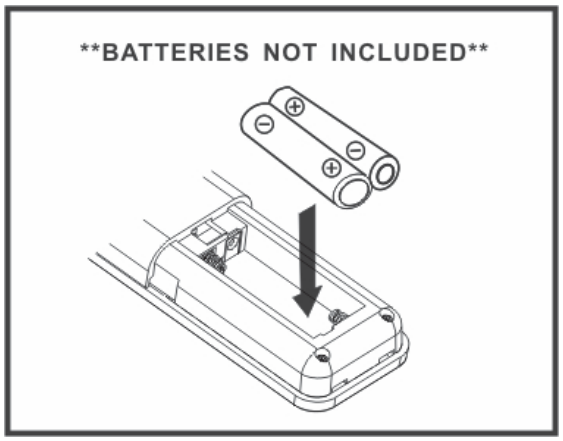

Achtung:
* Verwenden Sie ausschließlich Batterien die frei von Quecksilber und Cadmium sind.
* Immer den kompletten Batteriesatz wechseln und keine
* Batterien bei längerem Nichtgebrauch aus dem Gerät entfernen um ein Auslaufen und somit eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

INBETRIEBNAHME

Lautsprecher: Verbinden Sie den Cinch Stecker des rechten bzw. linken Lautsprechers mit dem Lautsprecheranschluss “SPR L” & “SPR R”
Netzanschluss: Stellen Sie sicher, dass Ihr Hausstromnetz 230V, 50Hz hat und schließen das Netzkabel an Ihre Steckdose an.
Hauptbetriebsschalter (42):
* **ON** = Gerät einschalten Wenn Sie die Uhrzeit noch nicht eingestellt haben, erscheint in der Anzeige „**--:--**„. Das Gerät ist nun im STANDBY Modus. *Uhrzeit einstellen Siehe Punkt „UHRZEIT EINSTELLUNG.”*
* **OFF** = Gerät ausschalten Mit der Gangreserve *(siehe Punkt GANGRESERVE)* können Sie die Uhrzeit speichern/beibehalten. Diese wird weiterhin automatisch angezeigt.

STANDBY

1. Drücken Sie Taste **STANDBY** (8 / 1 FB) um die Anlage einzuschalten. *(Anzeige erscheint „HELLO“)*
2. Taste **FUNC** (23) oder **FUNCTION** (11 FB) drücken um Medium anzuwählen (CD, USB, SD CARD, iPod, AUX oder TUNER)
3. Mit Lautstärke Tasten (20-22 / 10-13 FB) gewünschte Lautstärke einstellen.
4. Um Gerät wieder in Standby zu schalten, drücken Sie Taste **STANDBY** (8 / 1 FB) (Anzeige erscheint „GOODBYE“)

Notiz:
1. Falls Sie kein Medium binnen 15 Minuten angewählt haben, schaltet das Gerät automatisch ab. (Standby)
2. Im Standby Modus können Sie irgendeine Taste drücken um für ca. 10 Sekunden die Hindergrundbeleuchtung zu aktivieren.
3. Bei längeren Nichtgebrauch schalten Sie bitte das Gerät komplett ab, um Strom zu sparen. (Hauptbetriebsschalter (42) auf Pos. OFF)

UHRZEIT EINSTELLUNG

Im Standby Modus
1. Drücken & halten Sie Taste **iPod/MEM/C-ADJ.** (12 / 20 FB) bis in Anzeige *“24 HOUR”* erscheint.
2. Mit Tasten **|<<** oder **>>|** (21-45 / 5-17 FB) 12 Std. bzw. 24 Std. Format anwählen
3. Eingabe mit Taste **iPod/MEM/C-ADJ.** (12 / 20 FB) bestätigen Stunden-Anzeige blinkt “**00**:00
4. Mit Tasten **|<<** oder **>>|** (21-45 / 5-17 FB) Stunden einstellen. Eingabe mit Taste **iPod/MEM/C-ADJ.** bestätigen und Minuten (selbe Einstelltasten wie bei Stunden) einstellen.
5. Eingabe mit Taste **iPod/MEM/C-ADJ.** (12 / 20 FB) bestätigen. → Uhrzeit ist eingestellt
6. Hindergrundbeleuchtung deaktiviert sich in ca. 10 Sekunden

TIMER EINSTELLUNG (Uhrzeit muss vorher eingestellt sein)

1. Taste TIMER (13 / 21 FB) drücken □ In Anzeige erscheint " ON" und "00:00" (ON und Stunden blinken) (F1)
2. Mit Tasten |<< oder >>| (21-45 / 5-17 FB) Stunden einstellen.
3. Eingabe mit Taste TIMER (13 / 21 FB) bestätigen und Minuten (selbe Einstelltasten wie bei Stunden) einstellen.
4. Eingabe / Einschaltzeit mit Taste TIMER (13 / 21 FB) bestätigen.
5. Nach Bestätigung erscheint in Anzeige " OFF" und "00:00" (ON und Stunden blinken) □□ Einstellung der Ausschaltzeit folgt (F2)
6. Wiederholen Sie Schritte 2-3 und bestätigen Sie die Eingabe mit Taste TIMER (13 / 21 FB)
7. "TUNER" erscheint in Anzeige: Mit Tasten |<< oder >>| (21-45 / 5-17 FB) gewünschtes Medium anwählen "TUNER, CD, USB, SD CARD"
8. Eingabe mit Taste TIMER (13 / 21 FB) bestätigen und gewünschte Lautstärke mit Tasten |<< oder >>| (21-45 / 5-17 FB) einstellen.
9. Taste TIMER (13 / 21 FB) drücken um Eingabe zu bestätigen. (Anzeige zeigt nochmals alle eingestellten Daten an und geht anschließend automatisch in Standby) □ Gerät schaltet sich nun automatisch zu eingestellten Zeit ein bzw. aus.

* Die Lautstärke wird in so genannten „fade in" lauter, d.h. von Minimum bis zur eingestellten Lautstärke *

10. Um Timer zu deaktivieren drücken Sie im Standby Modus die Taste TIMER (13 / 21 FB). Uhrsymbol erlischt

* Um Timer zu aktivieren drücken im Standby Modus nochmals die Taste TIMER (13 / 21 FB) Uhrensymbol wird angezeigt
* Falls Timer bereits benutzt worden ist & Sie wollen eine neue Zeit hinterlegen; Taste TIMER (13 / 21 FB) drücken & halten bis Stunden 00:00 blinken und wie oben beschrieben fortfahren.

Achtung: Falls in der Anzeige "ERROR" erscheinen sollte, dann ist die Einschalt- bzw. Abschaltzeit identisch! Bitte ändern Sie diese ab

F1

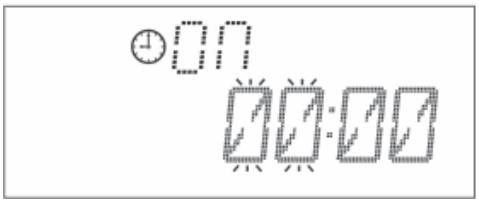

F2

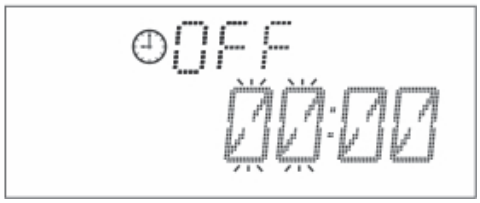

GEWÜNSCHTES MEDIUM ANWÄHLEN

Drücken Sie Taste FUNC (23) oder FUNCTION (11 FB) um unten genanntes Medium zu wählen

RADIO BETRIEB

Drücken Sie Taste FUNC (23) oder FUNCTION (11 FB) bis in der Anzeige „TUNER" erscheint.
1. Um das Frequenzband zu wählen, drücken Sie die Taste BAND (28 / 6 FB). In der Anzeige erscheint AM (MW) oder FM (UKW)

Manuelle Suche

Mit der manuellen Sendersuche können Sie eine Feinabstimmung der jeweiligen Sender z.B. bei schwierigen Empfangsverhältnissen durchführen. Drücken Sie kurz die Taste |<< (21 / 5 FB) um zu verringern / >>| (45 / 17 FB) um zu erhöhen

Automatische Suche

Drücken & halten Sie die Taste |<< (21 / 5 FB) oder >>| /45 / 17 FB). Der Suchlauf startet & hält automatisch an, wenn eine Frequenz mit ausreichender Empfangsstärke gefunden wurde.

Mono/Stereoempfang
Wenn der UKW-Empfang gestört ist, können Sie mit der Taste **ID3/MONO/ST.** (11 / 8 FB) auf Monoempfang umschalten. Während des Umschaltens erscheint in der Anzeige *“STEREO”* bzw. *“MONO”*

In der Einstellung STEREO wird beim Stereoempfang eines UKW-Senders in der Anzeige Angezeigt

Senderspeicherung
Sie können bis zu 45 Sender speichern. (30 x UKW und 15 x MW)
1. Gewünschten Sender einstellen (wie oben beschrieben)
2. Taste **iPod/MEM/CLOCL-ADJ.** (12 / 20 FB) drücken (in Anzeige erscheint *“MEMORY”*
3. Mit Tasten □ **PRESET FOLDER** □□ (16-17 / 3-4 FB) gewünschten Programmplatz anwählen
4. Eingabe mit Taste **iPod/MEM/CLOCK-ADJ.** (12 / 20 FB) bestätigen
5. Um weitere Sender zu speichern bzw. ändern wiederholen Sie bitte Schritte 1-4

Gespeicherte Sender anwählen
1. Mit Tasten □ **PRESET FOLDER** □□ (16-17 / 3-4 FB) gespeicherte Sender (mit Programmnummer) aufrufen. (Senderfrequenz + Programmnummer scheint in der Anzeige)

MW Empfang
Schließen Sie die mitgelieferte MW-Antenne an die Buchse (46).

CD/MP3/WMA BETRIEB

(CD/MP3/WMA)
1. Drücken Sie Taste **CD OPEN/CLOSE** (9 / 12 FB) um das CD-Fach zu öffnen F3)
2. Entfernen Sie vorsichtig den Transportschutz aus dem CD-Fach
2. Legen Sie eine CD/MP3 in das CD-Fach ein und schließen Sie es mit Tastendruck **CD OPEN/CLOSE** (9 / 15 FB)
3. Drücken Sie Taste **FUNC** (23) oder **FUNCTION** (11 FB) so oft bis in der Anzeige *"CD"* angezeigt wird. Sie sind nun im CD-Modus. Die CD wird automatisch eingelesen In Anzeige erscheint die Titelanzahl
Notiz: (1) Folgende Formate werden unterstützt: CD, CD-R, CD-RW, MP3 und WMA
(2) Falls keine CD oder bestimmtes Format nicht lesbar ist, erscheint in der Anzeige *„NO DISC"* (F4)

F3

F4

CD Starten
1. Legen Sie eine CD in das CD-Fach und folgen Sie den oben genannten Schritten.
2. Drücken Sie Taste **/|| ENTER** (29 / 15 FB) um CD mit den 1. Titel zu starten (F5)
3. Taste **/|| ENTER** (29 / 15 FB) 1x drücken um Wiedergabe kurz zu stoppen (Pause), erneutes Drücken um Titel fortzufahren. Anzeige blinkt (F6)
4. Drücken Sie Taste **|<<** oder **>>|** (21-45 / 5-17 FB) um den nächsten Titel wiederzugeben bzw. um zum Anfang des aktuellen Titels zurückzukehren. Drücken Sie Taste **|<<** (21 / 5 FB) 2x kurz nacheinander um den vorherigen Titel wiederzugeben.
5. Drücken & halten Sie die Taste **|<<** oder **>>|** (21-45 / 5-17 FB) um den Titel Vor- bzw. Rücklauf zu starten. Halten Sie diese solange gedrückt, bis die gewünschte Stelle im Titel erreicht wurde.
6. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die Taste **/MENU** (19 / 18 FB)

F5

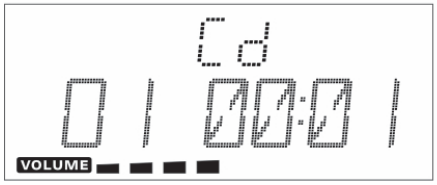

F6

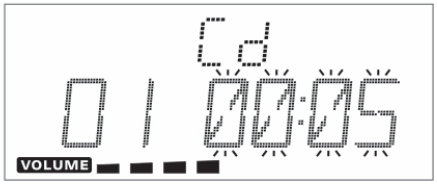

MP3/WMA (F7 / F8)
1. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte wie bei Wiedergabe von CD
2. Um Album anzuwählen drücken Sie die Taste **PRESET FOLDER** (16-17 / 3-4 FB)

F7

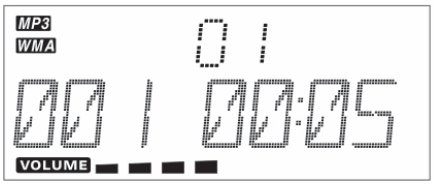

F8

ID3 ANZEIGE
Sie können sich in der Anzeige den Dateinamen, den Namen des Interpreten, den zum Titel gehörenden Albumtitel und die aktuelle Titelzeit anzeigen lassen.
Im CD/MP3 Wiedergabe Modus
1. Drücken Sie Taste ID3/MONO/STEREO (11 / 8 FB) um ID3 Anzeige zu aktivieren.
2. Drücken Sie Taste ID3/MONO/STEREO (11 / 8 FB) um ID3 Anzeige zu deaktivieren.

USB/SD KARTEN BETRIEB

1. Stecken Sie einen USB-Stick oder eine SD Karte in die jeweilige Buchse (USB 6 / SD 4)
2. Drücken Sie Taste **FUNC** (23) oder **FUNCTION** (11 FB) bis das gewünschte Medium (USB oder CARD) in der Anzeige erscheint. Anschließend erscheint die Titelanzahl und STOP (F9)
3. Wiedergabe, Titelsprung etc. selbe Bedienung wie bei CD (CD/MP3 BETRIEB)

Notiz: 1. Dieses Gerät unterstützt USB bzw. SD Karten Kapazität bis zu 2 GB.
2. Version USB 1.1 und 2.0 wird unterstützt
3. DRM geschützte MP3 Files können nicht abgespielt werden

F9

TITELWIEDERHOLUNG

CD Wiedergabe-Modus (Taste (REPE 27 / REPEAT 23 FB))
1 x drücken → Aktueller Titel wird wiederholt (F10)
2 x drücken → Alle Titel werden wiederholt (F11)
3 x drücken → Deaktivierung der Wiederholfunktion □□ normaler Abspielmodus

F10

F11

MP3/WMA/USB/SD
1 x drücken → Aktueller Titel wird wiederholt (F12)
2 x drücken → Alle Titel des Mediums wird wiederholt (F13)
3 x drücken → Aktuelles Album wird wiederholt (F14)
4 x drücken → Deaktivierung der Wiederholfunktion □□ normaler Abspielmodus

F12

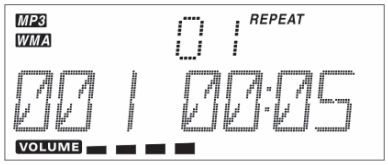

F13

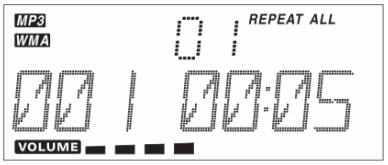

F14

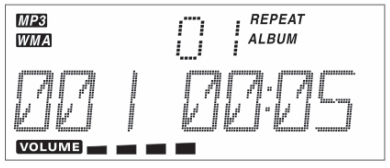

TITELPROGRAMMIERUNG

Sie können bis zu 32 Titel (CD, CD-R/RW) und bis zu 64 Titel (MP3/WMA) in gewünschter Reihenfolge programmieren.

1. CD (Im Stopp-Modus)

- CD

1. Drücken Sie Taste **iPod/MEM/C-ADJ.** (12 / 20 FB) um in den Programm-Modus zu gelangen F15)
2. Mit Tasten **|<<** oder **>>|** (21-45 / 5-17 FB) gewünschten Titel anwählen
3. Eingabe mit Taste **iPod/MEM/C-ADJ.** (12 / 20 FB) bestätigen
4. Wiederholen Sie Schritte 2-3 bis gewünschte Titel programmiert sind

- MP3/WMA

1. Drücken Sie Taste **iPod/MEM/C-ADJ.** (12 / 20 FB) um in den Programm-Modus zu gelangen.
□ Album Nummer blinkt in der Anzeige (F16)
2. Mit Tasten □ **PRESET FOLDER** □□ (16-17 / 3-4 FB) gewünschtes Album anwählen.
3. Eingabe mit Taste **iPod/MEM/C-ADJ.** (12 / 20 FB) bestätigen. Titelnummer blinkt (F17)
4. Mit Tasten **|<<** oder **>>|** (21-45 / 5-17 FB) gewünschten Titel anwählen
5. Eingabe mit Taste **iPod/MEM/C-ADJ.** (12 / 20 FB) bestätigen
6. Wiederholen Sie Schritte 2-5 bis gewünschte Titel/Album programmiert sind.

F15

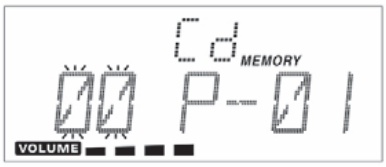

F16

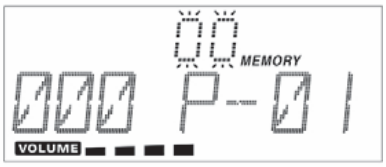

F17

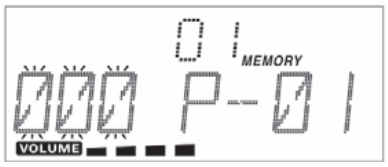

2. PROGRAMM - Wiedergabe

Drücken Sie Taste □**/|| ENTER** (29 / 15 FB) um CD-Programm zu starten

3. PROGRAMM löschen

1. Drücken Sie Taste □**/MENU** (19 / 18 FB) 2 x um Programm zu löschen/deaktivieren (In Anzeige erschlicht *"MEMORY"*)

Notiz: Bei Titelprogramm-Wiedergabe

1. Drücken Sie Taste **REPE** (27) oder **REPEAT** (23 FB) 1x um aktuellen Titel zu wiederholen
→ In Anzeige erscheint *"REPEAT"*
2. Drücken Sie Taste **REPE** (27) oder **REPEAT** (23 FB) 2x um komplettes Programm zu wiederholen.
→ In Anzeige erscheint *„REPEAT ALL"*
3. Drücken Sie Taste **REPE** (27) oder **REPEAT** (23 FB) 3x um Wiederholfunktion zu deaktivieren
→ REPEAT ALL erlischt in Anzeige; normaler Wiedergabe-Modus

ZUFALLSWIEDERGABE

1. Drücken Sie Taste **RANDOM** (14 / 9 FB) um Zufallswiedergabe zu aktivieren. *„RANDOM"* erscheint in der Anzeige. (F18)
2. Drücken Sie Taste **RANDOM** (14 / 9 FB) ein weiteres Mal um Funktion zu deaktivieren.

INTRO/ANSPIEL FUNKTION

1. Drücken Sie Taste **INTRO** (7 FB) um den aktuellen Titel für 10 Sekunden anzuspielen. Gerät springt anschließend automatisch zum nächsten Titel und spielt diesen wieder für 10 Sekunden ab usw..(F19)
2. Drücken Sie Taste **INTRO** (7 FB) erneut um die Funktion zu deaktivieren.

F18

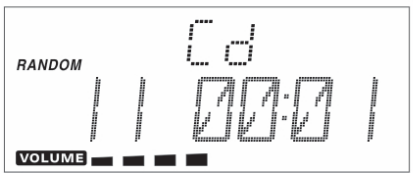

F19

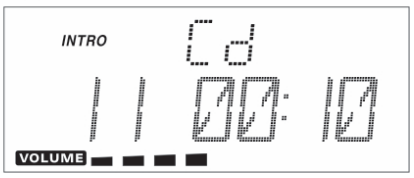

iPod BETRIEB

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der iPod beim andocken im Standby Modus ist.
Hauptgerät im Standby Modus
1. Taste **iPod OPEN/CLOSE** (7 / 14 FB) drücken um iPod Fach zu öffnen.
2. Stecken Sie den iPod unter Berücksichtigung der 2. Seite (Punkt 3) und drücken erneut **iPod OPEN/CLOSE** (7 / 14 FB) um das Fach zu schließen.
3. Schalten Sie das Gerät ein (8 / 1 FB) und drücken anschließend die Taste **FUNC** (23) oder **FUNCTION** (11 FB) so oft bis *„IPOD"* in der Anzeige erscheint (F20)
iPod Modus:
1. Drücken Sie die Taste **/|| ENTER** (29 / 15 FB) um Wiedergabe zu starten. Mit Taste (22-20 / 13-10 FB) gewünschte Lautstärke regeln. Taste **/MENU** (19 / 18 FB) drücken um Wiedergabe zu stoppen.
2. Taste **/|| ENTER** (29 / 15 FB) drücken um Wiedergabe kurz zu stoppen (Pause). Erneutes Drücken startet die Wiedergabe wieder.
3. Titelsprung/-suche mit Taste **|<<** oder **>>|** (21-45 / 5-17 FB) betätigen.
iPod MENÜ Modus:
Diese Funktion erlaubt Ihnen direkte Einstellungen vom Gerät über das iPod-Menü
1. Im iPod Modus: Drücken Sie die Taste **iPod/MEM/CLOCK-ADJ.** (12 / 20 FB) 1x Die Anzeige zeigt nun *"IPODMENU"* an. (F21)
2. Mit Taste **/MENU** (19 / 18 FB) können Sie das iPod Menü aufrufen bzw. einen Schritt im Menü zurückgehen (selbe Bedienung wie beim iPod)
a. Sie können jetzt alle Daten vom iPod über das Bedienfeld des Hauptgerätes aufrufen:
z.B. Musik-Videos-Fotos-Extras-Einstellungen etc.
b. Mit Tasten **|<<** oder **>>**| können Sie die jeweiligen Daten anwählen
3. Mit der Taste **/|| ENTER** (29 / 15 FB) können Sie die Daten aufrufen (Eingabetaste)
4. Um das Menü zu beenden drücken Sie erneut die Taste **iPod/MEM/CLOCK-ADJ.** (12 / 20 FB)

iPod Akku laden:
Der iPod Akku wird im Standby-Modus oder Betrieb-Modus (Gerät ist eingeschaltet) geladen.
Achtung: Bitte entnehmen Sie den iPod im Radiomodus, da es evlt. zu Empfangsstörungen kommen könnte.
Notiz:
1. Bitte stellen Sie fest, dass der iPod ordnungsgemäß in der Docking-Vorrichtung/Anschluss angesteckt ist. Eine Falschhandhabung könnte evtl. zum Defekt des Gerätes bzw. iPod führen.

F20

F21

VIDEO OUT (nur für iPod mit Video Unterstützung)

1. Im Standby Modus: Verbinden Sie den Fernseher und Hauptgerät (Buchse 38) mit einen im Fachhandel erhältlichen RCA Kabel.
2. Im iPod Menü-Modus: Wählen Sie den Punkt “Videos”
3. Bildübertragung von iPod über TV
(a) Video anwählen > Einstellungen, > TV-Ausgabe auf „Fragen“ oder „Ein”.
Notiz: 1. Die Video Out Funktion wird nur von iPods mit “Video” unterstützt
2. Video Kabel (RCA-Typ) nicht inkl.

AUX WIEDERGABE

1. Drücken Sie die Taste **FUNC** (23) oder **FUNCTION** (11 FB) so oft bis AUX in der Anzeige erscheint. Schließen Sie ein im Fachhandel erhältliches AUX-Kabel 3.5mm Klinke in die Buchse (39) an.

EINSCHLAF-FUNKTION / SLEEP

Sie können eine Zeit festlegen, nachdem sich die Anlage abschalten soll. (Bettsymbol)
* Gewünschtes Medium anwählen
* Unten genannte Minuten sind wählbar. Drücken Sie hierfür die Taste **SLEEP** (10 / 19 FB) solange bis gewünschte Minutenzahl in der Anzeige erscheint.

EQUALIZER / KLANG EINSTELLUNG

Mit der Klangeinstellung können Sie die Klangqualität der jeweiligen Musikrichtung anpassen. Drücken Sie die Taste **EQ** (18 / 16 FB) um folgende Klangeinstellung anzuwählen:

STUMMSCHALTUNG / MUTE

1. Drücken Sie die Taste **MUTE** (15 / 2 FB) um Ton abzuschalten. (Lautstärkebalken blinkt in der Anzeige) (F22)
2. Drücken Sie die Taste **MUTE** (15 / 2 FB) erneut um den Ton wieder einzuschalten

F22

KOPFHÖRER

Schließen Sie einen im Fachhandel erhältlichen Kopfhörer 3.5mm Klinke-Stereo an die Anschlussbuchse (5). Die Lautsprecher schalten bei Kopfhörer-Betrieb automatisch ab.

GANGRESERVE FÜR UHR

Mit dieser Funktion bleibt die Uhrzeit auch nach Abschalten des Hauptbetriebsschalters erhalten.
Legen Sie hierbei 4.5V 3x UM-4/AAA 1.5V Batterien in das Batteriefach (41) ein.

LCD ANZEIGE/DISPLAY FENSTER

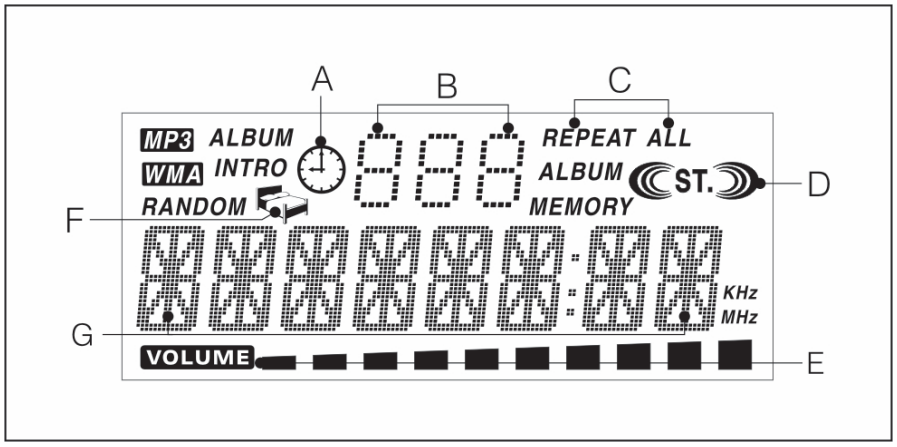

A. TIMER INDIKATOR
B. ALBUM NUMMER INDIKATOR
C. WIEDERHOLUNG 1 & ALLE INDIKATOREN
D. STEREO EMPFANG INDIKATOR
E. LAUTSTÄRKE LAUT/LEISE INDIKATOR
F. EINSCHLAF/SLEEP INDIKATOR
G. TITEL/NUMMER/UHRZEIT INDIKATOR

TECHNIK

AC NETZBETRIEB: 230V~50Hz
OUTPUT POWER: 10 Watts x 2
LEISTUNGSAUFNAHME: MAX 76 Watt
MAß GERÄT: 400 (B) x 154 (T) x 211 (H) mm
MAß LAUTSPRECHER: 160 (B) x 154 (T) x 211 (H) mm

RADIO
FREQUENZBEREICH: FM-UKW 87.5 - 108 MHz
AM-MW 522 - 1620 kHz

BATTERIEN
FERNBEDIENUNG: 3V 2x UM-4/AAA 1.5V Batterien
GANGRESERVE: 4.5V 3x UM-4/AAA 1.5V Batterien